※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

TOSHIBA （2008.03.　003）　2009.03.　003

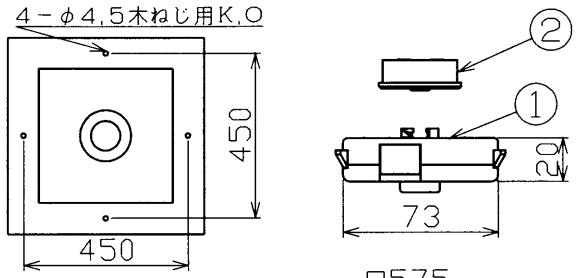

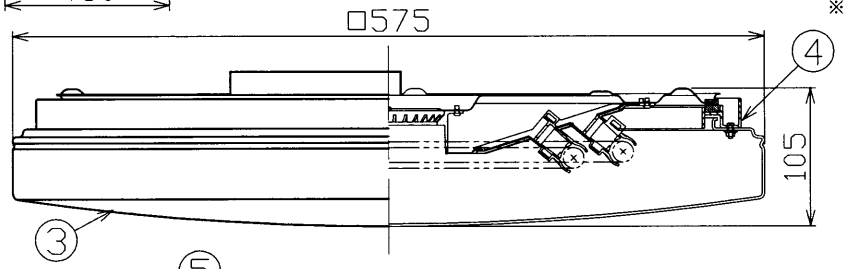

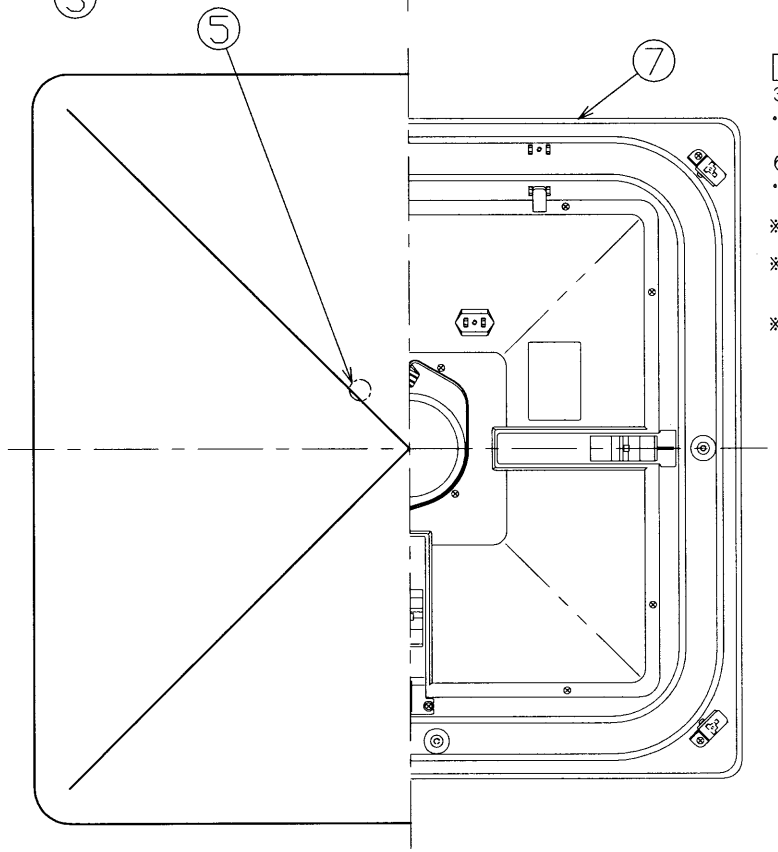

リモコンでの切替え

ダイレクト選択
- 全灯全光点灯
- 段調光点灯
- 常夜灯点灯
- 消灯
- オフタイマー（5、10、15、30、60分後に消灯）
- かんたん入タイマー（1、2、3、6、9、12時間後に点灯）
- ゆっくりおやすみタイマー30分
- ゆっくりおやすみタイマー60分

※《明るさ▼▲》ボタンで明るさの調整ができます。

器具の点灯状態切替え方法

- 当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切替えることができます.
- 当器具のリモコン送信器はON／OFFタイマー付きです。
- リモコンでの切換え方法及び設定方法はリモコン送信器（FRC－177T）の客先承認図を確認してください。

※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

リモコン送信器のおやすみ切タイマー使用方法

30分オフタイマー
- 「30分」ボタンを押すとピピッと2回鳴り、約30分後に消灯します。

60分オフタイマー
- 「60分」ボタンを押すとピピピッと3回鳴り、約60分後に消灯します。

※オフタイマーモード中にオフタイマーボタン以外のボタンを押すと解除されます。

※オフタイマーモード中にオフタイマーボタンを押すとオフタイマーカウントがリセットされ再度オフタイマーがセットされます。

※CH1でオフタイマーした場合は消灯し、CH2でオフタイマーした場合は常夜灯点灯となります。

壁スイッチでの切替え

壁スイッチOFF後
約1秒以内に壁スイッチONにすると下記の順序で切り替わります。（⇨）

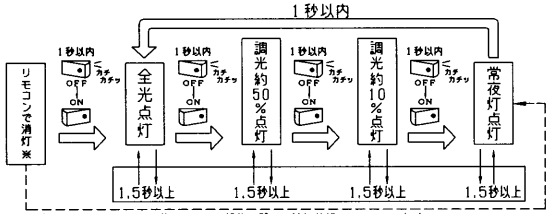

※壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。（- - -►）

- 1個の壁スイッチで2台以上のブルスイッチレス機能の器具を操作することはお避けください。同時に切替わらない場合があります。
- リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、ブルスイッチレス機能がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- ブルスイッチレス機能付器具は、壁スイッチと併用してお使いください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	アダプタ	1	PBT	DFC－2208
2	引掛シーリングボディ	1	MPF	DC5042（W）
3	セード	1	アクリル	乳白
4	角天板	1	PSHI	白色
5	常夜灯	1		100V5W
6	リモコン送信器	1		FRC－177T
7	本体	1		FSH90Z01WR

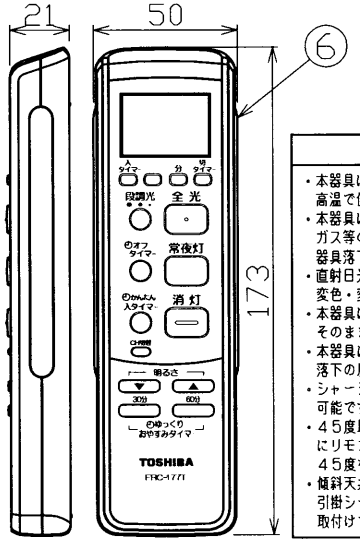

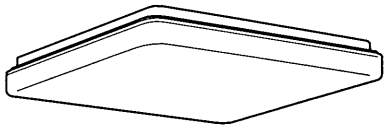

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- シャーシを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度まで取付け可能です。指定以外の取付けは、落下の原因となります。
- 45度以下の傾斜天井に取付ける場合は傾斜方向の下側にリモコン受光部側がくるように取付けてください。45度を超える傾斜天井には取付けないでください。
- 傾斜天井に引掛シーリングが取付いている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取付けてください。



ネオスリムVスリムスクエア
本体取付：ワンタッチ2方式　直付専用　虫の入りにくい構造
セード取付：スクエアターン方式　プルスイッチレス機能

電圧(V)	適合光源	質量(kg)
100	FHG40EL＋FHG50EL	3.9

承認	担当
清水	藤井
単位　mm	第三角法

形名	FSH90051TREL
品名	東芝蛍光灯器具 ホームライト®
図番	AA2008-00651-02

東芝ライテック株式会社

＜生産完了 2009年09月01日＞